

Woodcrest tables

Recommended Use

These products are designed to support dramatic play.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.

⚠ CAUTION

- ▲ For indoor use only. This table is not waterproof.

C221 Square Woodcrest table: The carton marked C229UK contains the table top. A second carton contains four legs.

C231 Round Woodcrest table: The carton marked C239UK contains the table top. A second carton contains four legs.

C241 Rectangular Woodcrest table: The carton marked C249UK contains the table top. A second carton contains four legs.

If your shipment is incomplete, please call Customer Service.

Size Marking

In accordance with En1729


The table legs and chairs are size marked to help determine the correct table / chair ratio for the children under your care. Simply match the size marks on table legs and chairs.

Community Playthings Chair Guide					
Chair cat #	J505	J506	J708	J710	J712
Seat Height	13	17	21	26	31
Size Mark #	000	00	0	1	2
1 year olds	50%	50%			
2 year olds			60%	40%	
3 year olds			20%	80%	
4 year olds				60%	40%
5 year olds				20%	70%
Size Mark #	000	00	0	1	2
Table Height	30	36	40	46	53

Assembly

Screw each leg into a socket, tightening with both hands.

When all legs are installed, position table on its legs. If table wobbles, check that the legs are fully inserted into the sockets.

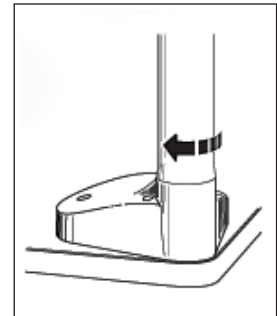

Cleaning

Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

Construction

This table is made from solid birch with a clear child-safe finish.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, or missing parts. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2006 by Community Products (UK) Ltd
CP99 Eu 00413 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Phone: 0800 387 457

www.communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Spieltische

Verwendungsrichtlinien

Diese Produkte sind dafür bestimmt, das Rollenspiel zu unterstützen.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.

⚠ VORSICHT

- ▲ Nur für die Verwendung in Innenräumen. Der Tisch ist nicht wetterfest.

C221 Quadratischer Spieltisch: Der Karton mit der Aufschrift C229UK enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

C231 Runder Spieltisch: Der Karton mit der Aufschrift C239UK enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

C241 Quadratischer Spieltisch: Der Karton mit der Aufschrift C249UK enthält die Tischplatte. Ein zweiter Karton enthält vier Tischbeine.

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Größen

nach EN1729


Die Tischbeine und Stühle haben Größenangaben, um das richtige Verhältnis von Tisch zu Stuhl für die Kinder in Ihrer Einrichtung bestimmen zu helfen. Stimmen Sie einfach die Größe der Tischbeine auf die Stuhlgröße ab.

Community Playthings Stuhlgrößen					
Stuhl Art.-Nr.	J505	J506	J708	J710	J712
Sitzhöhe	13	17	21	26	31
Größe	000	00	0	1	2
1-Jährige	50%	50%			
2-Jährige			60%	40%	
3-Jährige			20%	80%	
4-Jährige				60%	40%
5-Jährige				20%	70%
Größe	000	00	0	1	2
Tischhöhe	30	36	40	46	53

Zusammenbau

Schrauben Sie die Tischbeine in die dafür vorgesehenen Sockel und drehen Sie sie mit beiden Händen fest.

Wenn alle Tischbeine installiert sind stellen Sie den Tisch auf seine Beine. Sollte der Tisch wackeln, überprüfen Sie, dass alle Beine ganz in die Sockel geschraubt sind.

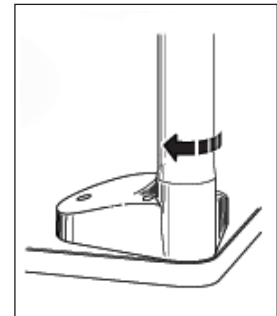

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abwischen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, können Lackschäden auftreten.

Konstruktion

Der Tisch ist aus massivem Birkenholz mit einem klaren kindersicheren Lack.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lockere und fehlende Teile hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

WICHTIG Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

© 2006 by Community Products (UK) Ltd
CP99 Eu 00413 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

www.communityplaythings.de; info@communityplaythings.de