

Play Collection




Recommended Use

The Play Collection is intended for use by children from 1 to 6 years. It offers a wide range of imaginative play and learning opportunities which allow children to act out what they see in the world around them.

⚠ WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgement, therefore supervision is required at all times. An adult should do all stacking and un-stacking of units.
- ▲ Ensure latches are fully engaged when units are stacked. To test this, lift the top unit to ensure it does not separate from the Drawer on which it is stacked.
- ▲ Baskets are woven from natural materials and small parts may break off. We do not advise their use with children under 36 months unless adequately supervised.
- ▲ Do not exceed a counter height of 81 cm. Units may become unstable when stacked too high
- ▲ Keep curtain away from fire.

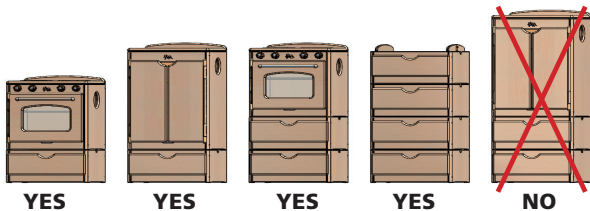

Configurations

All items, including another Drawer, can be stacked onto a Drawer. Stacking is easier with two adults. The Arch fits into the holes in the tops of the Welsh dresser and the Counter. Curtains can be removed.

⚠ CAUTION

- ▲ Make sure both ends of the Arch are firmly in the holes to prevent the Arch from coming loose.

Maintenance

Periodically inspect for cracks, breaks, loose parts, missing parts, and/or malfunctions. Check that latches are still working. Remove the product from service when any condition develops that might make operation unsafe.

Play Collection sets and components

Play Collection sets:	C501 Low cabinet	C502 Low sink	C503 Low cooker	C504 Washing machine	C505 Fridge	C506 Welsh dresser	C507 Counter	C510 Arch	C509 Drawer	C518 Cushion pair
Welsh dressers & Arch C514						2		1		
Shop and stage C515							1	1	2	
Kitchenette C525		1	1			1			2	
Toddler Collection C530	1	1	1	1		1				
Country Kitchen C535		1	1	1	1	2			4	1
Creative Collection C540	1				1	2	1	1	4	1
Stage Set C545	1					2		1	2	1
Grand Collection C550	2	1	1	1	2	2	1	1	8	2

Make sure all the components of your Play Collection arrived in good condition. If any parts are broken or missing, call customer service.

Cleaning

Wooden parts: Wipe with a damp cloth and mild detergent. Dry immediately. Leaving water or cleaning agent on the surface may damage the finish.

Mirrors and windows: Dust and clean with a soft cloth to avoid scratching. Use a mild detergent. Dry by blotting with a cloth.

Whiteboard backs: Wipe clean with a soft, dry cloth. If the ink has been left on a long time, rub clean with a dry cloth and then use a cleaner recommended by the supplier of your whiteboard markers. Abrasive cleaning agents will damage the whiteboard surface. Steel magnets may scratch the whiteboard.

Fabrics: The curtains and cushion cover can be machine washed at 40°C and tumble-dried medium. Alternatively, spot wash with warm water and a mild detergent and air dry.

⚠ CAUTION

- ▲ Do not wash the cushion filler. Remove and wash the outer cover only.

Construction

Wooden components are manufactured from solid birch or birch plywood and are protected with a child-safe finish.

Backs are bamboo or magnetic ceramic whiteboard bonded to a plastic core.

Mirrors and the **Cooker** window are made of durable polymers. **Baskets** are woven of rattan cane, sealed with a child-safe finish.

The sink bowl is stainless steel.

Curtains are polycotton.

The Cushion has a polycotton cover, and polyester fibre filler.

User Modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering Parts

To order replacement parts, contact Customer Service with a description of the part(s) needed and the ID Code from the product. **Use only replacement parts supplied by Community Playthings.**

IMPORTANT

Retain these instructions for future reference.

© 2014 by Community Products (UK) Ltd
FB15 Eu 0533 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK
Phone: 0800 387 457

communityplaythings.co.uk sales@communityplaythings.co.uk

Play Collection




Verwendungsrichtlinien

Die Play Collection ist für Kinder von 1-6 Jahren bestimmt. Sie bietet ein weites Feld an Möglichkeiten für fantasievolles Spielen und Lernen. So können Kinder Erlebnisse aus ihrer Alltagswelt in Spiel umsetzen.

⚠️ ACHTUNG

- ▲ Dieses Produkt ist für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich. Alles Stapeln und Abstapeln von Elementen sollte durch einen Erwachsenen vorgenommen werden.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass die Schnappverschlüsse richtig eingerastet sind, wenn die Elemente aufgestapelt werden. Sie können dies überprüfen, indem Sie das obere Element anheben. Wenn die Verschlüsse richtig eingerastet sind, bleibt das darunter befindliche Schubladenelement mit dem oberen Element verbunden.
- ▲ Körbe sind aus natürlichem Material, wovon sich kleine Teile ablösen können. Wir empfehlen, die Körbe bei Kindern unter 36 Monaten nur unter Beaufsichtigung zu verwenden.
- ▲ Die maximal zulässige Stapelhöhe beträgt 81 cm. Höher gestapelte Elemente können instabil werden.
- ▲ Gardine von Feuer fernhalten.

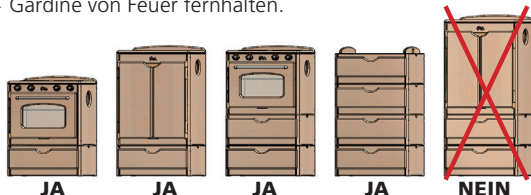

Kombinationen

Alle Elemente einschließlich des Schubladenelements können auf ein Schubladenelement gestapelt werden. Am leichtesten geht das Stapeln mit zwei Erwachsenen. Der Bogen passt in die Löcher im Deckel des Regalaufsatzes und der Arbeitsplatte. Die Vorhänge können abgenommen werden.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Bogens fest in den Löchern sitzen, damit sich der Bogen nicht von alleine herauslösen kann.

Wartung

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Risse, Brüche, lose oder fehlende Teile und Fehlfunktionen hin. Überprüfen Sie, dass die

Kombinationen

Play Collection sets:	C501 Kleiner Schrank	C502 Kleine Spüle	C503 Kleiner Herd	C504 Wasch- maschine	C505 Kühl- schrank	C506 Spielregal	C507 Theke	C510 Bogen	C509 Schubladen- element	C518 2 Kissen
Spielregale und Bogen C514						2		1		
Laden und Theater C515							1	1	2	
Kochnische C525		1	1			1			2	
Krippenset C530	1	1	1	1		1				
Landhausküche C535		1	1	1	1	2			4	1
Kreativset C540	1				1	2	1	1	4	1
Theaterset C545	1					2		1	2	1
Großes Set C550	2	1	1	1	2	2	1	1	8	2

Stellen Sie sicher, dass alle Teile Ihrer Play Collection in einwandfreiem Zustand geliefert wurden. Falls Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter 0800 266 7529.



Schnappverschlüsse richtig funktionieren. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, wenn sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

- Teile aus Holz** mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Sofort abtrocknen. Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche bleiben, kann der Lack beschädigt werden.
- Spiegel und Fenster** mit einem weichen Tuch abstauben und reinigen, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Zum Abtrocknen mit einem Tuch abtupfen.
- Whiteboard-Rückseiten** mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Wenn die Farbe längere Zeit auf dem Whiteboard gewesen ist, mit einem trockenen Tuch abwischen und ein Reinigungsmittel verwenden, das vom Hersteller der Whiteboard-Marker empfohlen wird. Scheuermittel führen zu Beschädigungen der Whiteboard-Oberfläche. Magneten aus Stahl können das Whiteboard verkratzen.
- Textilien** wie Vorhänge und Kissenbezug können bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen und auf mittlerer Stufe getrocknet werden. Sie können Flecken auch punktuell mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel auswaschen und an der Luft trocknen lassen.

⚠️ VORSICHT

- ▲ Nicht die Kissenfüllung waschen. Der Bezug ist abziehbar und kann gewaschen werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus Birke massiv oder Birkemultiplex gefertigt und mit kindersicherem Wasserlack lackiert. Rückseiten sind aus Bambus oder magnethaftendem Whiteboard auf einem Kunststoffträger. Spiegel und das Ofenfenster sind aus robustem Polymer hergestellt. Körbe sind aus Rattan und mit einem kindersicheren Klarlack versiegelt. Die Spülschüssel ist aus Edelstahl. Vorhänge sind aus Mischgewebe. Das Kissen hat einen Bezug aus Mischgewebe und eine Polyesterfüllung.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Community Playthings Kundendienst auf, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Dabei sollten Sie die ID-Nummer Ihres Produktes angeben. **Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.**

WICHTIG: Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf

© 2014 by Community Products (UK) Ltd
FB15 Eu 0533 Revision 02

Community Playthings

Brightling Road, Robertsbridge, TN32 5DR UK

Deutscher Kundendienst:

Tel: 0800 266 7529 Fax: +49 (0)36601 922989

communityplaythings.de; info@communityplaythings.de