



Product guide

W341, W351, W362, W363, 364, W365, W372, W373, 374, W375, W883, W884, W885, W886 Outlast tables and seating

IMPORTANT

Save these instructions for reference

Recommended use

The Outlast tables and seating support many outdoor activities including eating, art projects, manipulative and dramatic play. They are available in Low, Medium, High and School heights, and can be used almost anywhere outdoors as a combined set or individually.

The smooth wooden table top provides a stable, gap-free work surface. The wide stance of the legs ensure stability and maximises leg room.

Seats and benches are wide and stable. Handles in the centre of their tops enable easy hauling. Detached from the tables, they promote open-ended play and unlimited arrangements: at a picnic table, circled up for group gatherings, as balance beams, or for large muscle play.

WARNING

- ▲ This product is intended for use by children of immature judgment, therefore supervision is required at all times.
- ▲ Benches and seats are not designed to stack or nest.

CAUTION

- ▲ Benches and seats are heavy. Encourage cooperation when transporting to prevent injury.
- ▲ Adults are responsible to prevent tables, seats and benches from being used by children in unsafe combinations with other components.
- ▲ To prevent injury, caregivers and staff must familiarize themselves with these materials before giving children access to them.

Accessories

Four lengths of table legs are available; for a table height of 40 cm, 46 cm, 50 cm or 56 cm.

Assembly

Benches and seats come fully assembled. They come in four heights, 20 cm, 25 cm, 30 cm and 35 cm. Sets consist of four cartons: a table top, table legs and two benches or seats.


The tables comes in two cartons, one containing the table top, and the other containing:

- Four legs
- Four barrel bolts
- Four machine screws
- Two hex keys

If your shipment is incomplete, please call customer service.

Legs attach to plastic brackets.

1. Turn table upside down.
2. Slide legs all the way into brackets.
3. Insert bolts through aligned holes.
4. Tighten screws with hex keys provided.

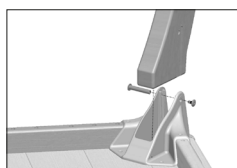

CAUTION

- ▲ Assembly to be carried out by a competent adult only. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

Construction

The wooden components are manufactured from long-lasting acetylated wood and finished with a nontoxic stain. All edges and corners are rounded for safety and ease of cleaning.

Stainless steel hardware is used throughout and all end grain is protected by UV-resistant plastic guards formulated to ensure long life in outdoor environments.

Maintenance

The tables can be left outside all year around. Acetylated wood weathers to a natural silver grey if left untreated outdoors. If you prefer the original look, scrub with a detergent or disinfectant solution. When dry, apply a tinted, nontoxic penetrating stain. Refinishing stain is available from customer service.

Periodically inspect for splinters, broken or loose parts, and/or malfunctions. Remove from service if any condition develops that might make operation unsafe.

Cleaning

Mud and dirt can be removed with scrub brush and water. Over time outdoors, surfaces may blacken with mildew. Remove with detergent or a disinfectant solution such as Milton Sterilising Fluid.

User modifications

We cannot be responsible for modifications made by customers to our products in the field without our supervision, testing, or evaluation.

Ordering parts

To order replacement parts, contact customer service with a description of the part(s) needed and the ID code from the product.

Use only replacement parts supplied by Community Playthings.

All of our packaging is recyclable (cardboard and LDPE). Please recycle in accordance with local guidelines.





Gebrauchsanleitung

W341, W351, W362, W363, 364, W365, W372, W373, 374, W375, W883, W884, W885, W886 Outlast Tische und Sitzmöbel

WICHTIG

Bitte heben Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut auf.

Verwendungsrichtlinien

Outlast Tische und Sitzmöbel eignen sich für zahlreiche Aktivitäten im Freien, wie z.B. Mahlzeiten, Kunstprojekte, Basteln und Rollenspiele. Sie sind in den Ausführungen Niedrig, Mittel, Hoch und Maxi erhältlich und können nahezu überall im Außenbereich eingesetzt werden – als Set oder einzeln.

Die ebene Tischplatte aus Holz bietet eine stabile Arbeitsfläche ohne Ritzen. Die große Abstand der Tischbeine sorgt für Stabilität und maximale Beinfreiheit.

Die Hocker und Bänke sind breit und stabil. Durch die Griff-löcher in der Mitte der Sitze sind sie leicht zu tragen. Da sie nicht mit den Tischen verbunden sind, fördern sie Freispiel und unzählige Verwendungen: an einem Picknicktisch, in einer Runde als Sitzkreis, zum Balancieren oder für grobmotorisches Spielen.

⚠ ACHTUNG

- ▲ Diese Produkte sind für Kinder bestimmt. Kinder können die Folgen ihrer Handlungen oft nicht abschätzen. Eine Beaufsichtigung ist daher immer erforderlich.
- ▲ Die Bänke und Hocker lassen sich nicht stapeln bzw. ineinander stellen.

⚠ VORSICHT

- ▲ Die Bänke und Hocker sind schwer. Regen Sie beim Transport zur Zusammenarbeit an, um Verletzungen zu vermeiden.
- ▲ Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen zu verhindern, dass, die Tische, Hocker oder Bänke von Kindern mit anderen Komponenten in gefährlicher Weise kombiniert werden.
- ▲ Um Verletzungen zu vermeiden müssen sich die Erziehungskräfte mit diesen Materialien vertraut machen, bevor Kindern der Zugang gewährt wird.

Zubehör

Es sind vier verschiedene Beinlängen für Tischhöhen von 40 cm, 46 cm, 50 cm und 56 cm erhältlich.

Zusammenbau

Die Bänke und Hocker werden vollständig montiert geliefert. Sie sind in vier Größen erhältlich: 20 cm, 25 cm, 30 cm und 35 cm hoch. Ein Set besteht aus vier Kartons: eine Tischplatte, die Tischbeine und zwei Bänke oder Hocker.


Die Tische werden in zwei Kartons geliefert. Der eine enthält die Tischplatte und der andere enthält:

- Vier Tischbeine
- Vier Hülsenmuttern
- Vier Maschinenschrauben
- Zwei Inbusschlüssel

Im Fall einer unvollständigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Die Beine werden an den Kunststoffhalterungen befestigt.

1. Drehen Sie den Tisch um.
2. Schieben Sie die Beine bis zum Anschlag in die Halterungen.
3. Stecken Sie die Hülsenmuttern durch die Löcher.
4. Ziehen Sie die Schrauben mit den mitgelieferten Inbusschlüsseln fest.

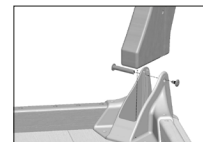

⚠ VORSICHT

- ▲ Die Montage darf nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden. Während der Montage sollten Kinder wegen der möglichen Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

Konstruktion

Die hölzernen Teile sind aus langlebigem acetyliertem Holz hergestellt und mit einer ungiftigen Beize behandelt. Alle Kanten und Ecken sind abgerundet, um Sicherheit und gute Reinigung zu gewährleisten.

Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und alles Hirnholz ist durch UV-resistente Protektoren aus Kunststoff geschützt, die auf lange Lebensdauer im Außenbereich ausgelegt sind.

Wartung

Die Tische können das ganze Jahr über im Freien gelassen werden. Acetyliertes Holz wird durch Wettereinflüsse eine natürliche silbergraue Färbung annehmen, wenn es unbehandelt im Freien bleibt. Wenn Sie das ursprüngliche Aussehen vorziehen, können Sie das Produkt mit einem Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung abbürsten. Nach dem Trocknen eine dunkle, ungiftige, in das Holz eindringende Beize auftragen. Beize zum Nachbehandeln ist über unseren Kundendienst erhältlich.

Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Splitter, beschädigte oder lose Teile und/oder Fehlfunktionen hin. Stellen Sie das Produkt außer Dienst, falls sich ein Zustand entwickelt, der die sichere Benutzung fraglich erscheinen lässt.

Reinigung

Matsch und Erde können mit Wasser und Bürste beseitigt werden. Bei der Verwendung im Außenbereich können sich im Laufe der Zeit schwarze Stockflecken bilden. Diese können mit Reinigungsmittel oder einer Desinfektionslösung wie Milton Sterilisationsflüssigkeit entfernt werden.

Veränderungen durch den Benutzer

Für Veränderungen, die Kunden an unseren Produkten ohne unsere Kontrolle, Tests und Bewertung vornehmen, können wir keine Verantwortung übernehmen.

Bestellung von Ersatzteilen

Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich bitte mit einer Beschreibung der benötigten Teile und der Identifikationsnummer des Produktes an den Kundendienst.

Benutzen Sie nur Ersatzteile von Community Playthings.

Alle Verpackungen sind recyclingfähig (Pappe und LDPE). Bitte halten Sie sich an die örtlichen Recyclingrichtlinien.